




ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ITEM NO: 6066S & 6066NNS - Side Chair / Chaise Droite

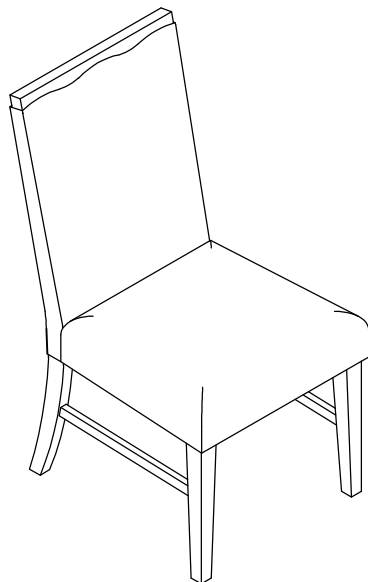

Thank you for purchasing this product. Please take time to read and follow the instructions below. Check that you have all parts and hardware before assembly. Parts apparently missing are often found in the packing materials. If you do not have all the parts listed, have your dealer contact us and they will be sent to you immediately.

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire et suivre les instructions ci-dessous. Vérifiez avant le montage que vous avez toutes les pièces et fixations. Les pièces qui semblent manquer se trouvent souvent dans les matériaux d'emballage. Si vous n'avez pas toutes les pièces de la liste, demandez à votre détaillant et nous vous les enverrons immédiatement.

! It is recommended to install protective pads under all legs and supports to avoid damage or scratches when placing furniture on a wood floor or other hard surface, and to limit indentation and prevent discoloration if placing on carpet.

! Il est recommandé de placer des coussins protecteurs sous tous les pieds et toutes les bases des pour éviter d'endommager ou d'égratigner les planchers en bois ou autres surfaces dures, et pour limiter l'empreinte et empêcher la décoloration quand les meubles reposent sur la moquette.

! Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.

! Le matériel peut se desserrer au fil du temps. Vérifiez périodiquement que toutes les connexions sont serrées. Serrer à nouveau si nécessaire

PARTS LIST / LISTE DE PIÈCES			
No	Sketch / Esquisser	Description / La Description	Q.ty / Q.té
A		Chair Back / Dossier de chaise	1PC
B		Seat Frame with Cushion / Cadre de Siège avec coussin	1PC
C		Left Front Leg / Pied avant gauche	1PC
D		Right Front Leg / Pied avant droite	1PC
E		Side Stretcher / Civière Latérale	2PCS


HARDWARE LIST / LISTE DE QUINCAILLERIE				
No	Description / La Description	Size / Taille	Sketch / Esquisser	Q.ty / Q.té
1	Bolt / Boulon	Ø1/4" x 3"		4PCS
2	Bolt / Boulon	Ø1/4" x 2"		4PCS
3	Bolt / Boulon	Ø1/4" x 1-5/8"		2PCS
4	Spring Washer / Rondelle élastique	Ø1/4" x 13/32"		10PCS
5	Flat Washer / Rondelle Plate	Ø1/4" x 3/4"		10PCS
6	Allen Key / Cle Allen	5/32" x 2-1/4" x 15/16"		1PC
7	Screws / Vis	#8 x 1-3/4"		4PCS

** ABOVE HARDWARE ARE PACKED IN 6066S / 6066NNS FOR ASSEMBLY.

** LE MATÉRIEL CI-DESSUS EST EMBALLÉ DANS 6066S / 6066NNS POUR L'ASSEMBLAGE.

** SCREW DRIVER (NOT PROVIDED)

** TOURNEVIS (NON FOURNI)






ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


ITEM NO: 6066S & 6066NNS - Side Chair / Chaise Droite

STEP 1 / ÉTAPE 1

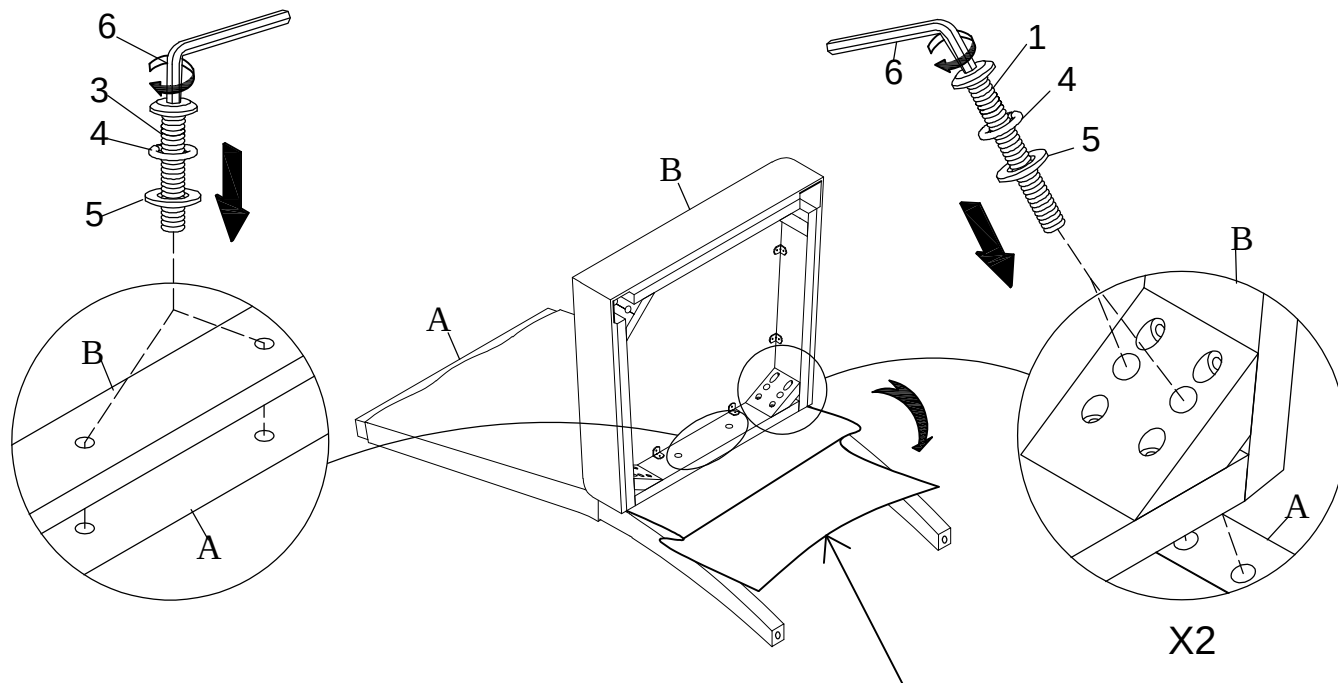

FLIP THE BLACK FIRM UNDER THE SEAT AND ASSEMBLE /
RETOURNEZ LE SUPPORT NOIR SOUS LE SIEGE ET ASSEMBLEZ

STEP 2 / ÉTAPE 2

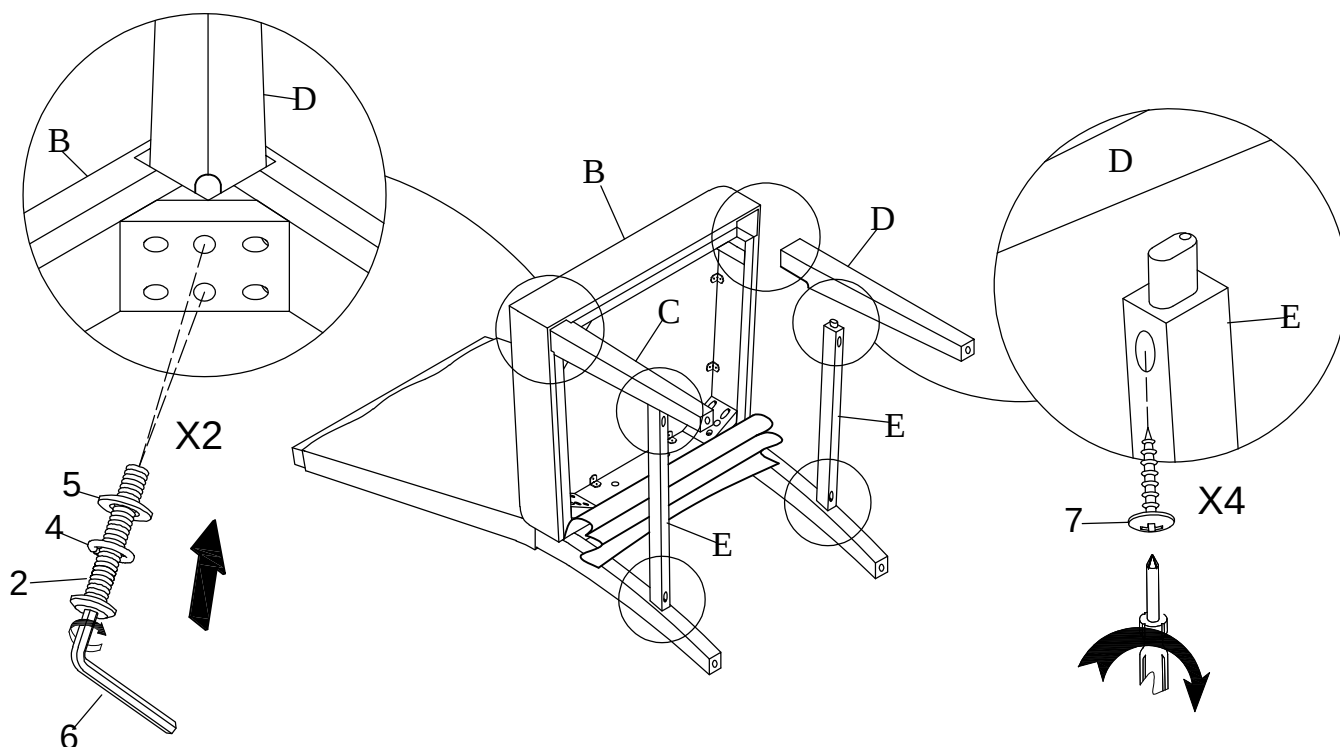

DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.


NE PAS SERREZ LES VIS ET LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLETMENT TERMINE.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ITEM NO: 6066S & 6066NNS - Side Chair / Chaise Droite

ASSEMBLY COMPLETED
ASSEMBLAGE COMPLÉTÉ

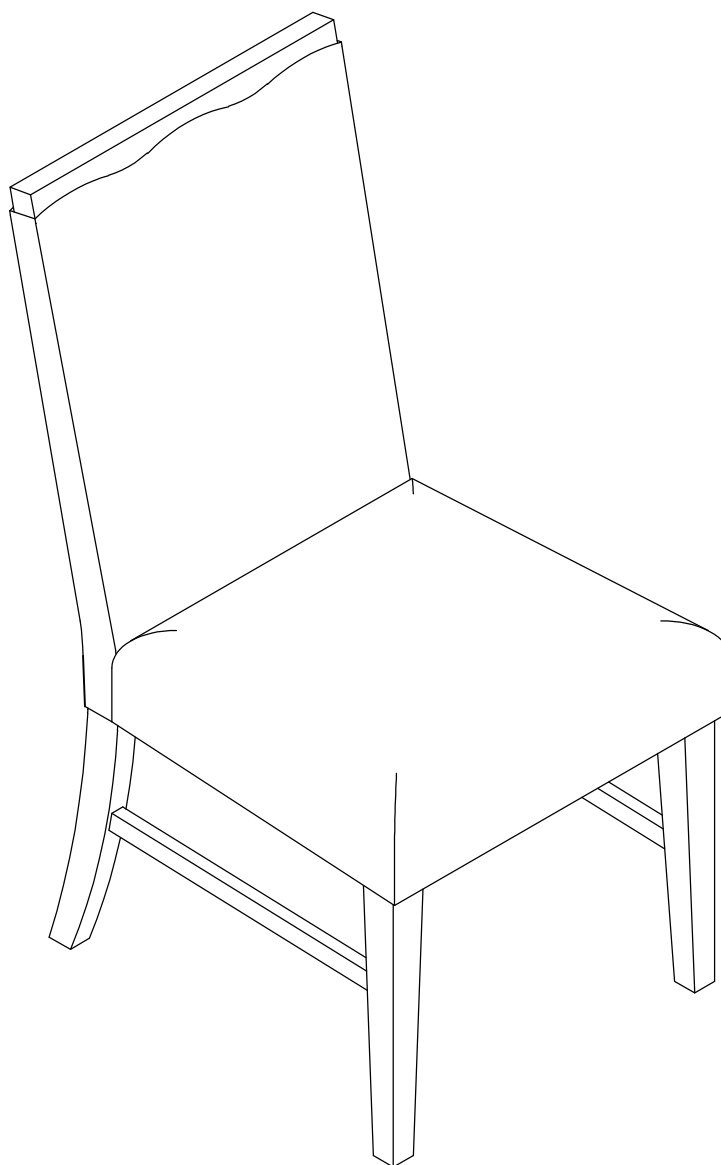

DO NOT TIGHTEN BOLTS UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED.

NE PAS SERRER LES VIS ET LES BOULONS JUSQU'À CE QUE LE MONTAGE SOIT COMPLÈTMENT TERMINÉ.

MADE IN VIETNAM / FABRIQUÉ AU VIETNAM

PAGE 3 OF 3 / PAGE 3 SUR 3